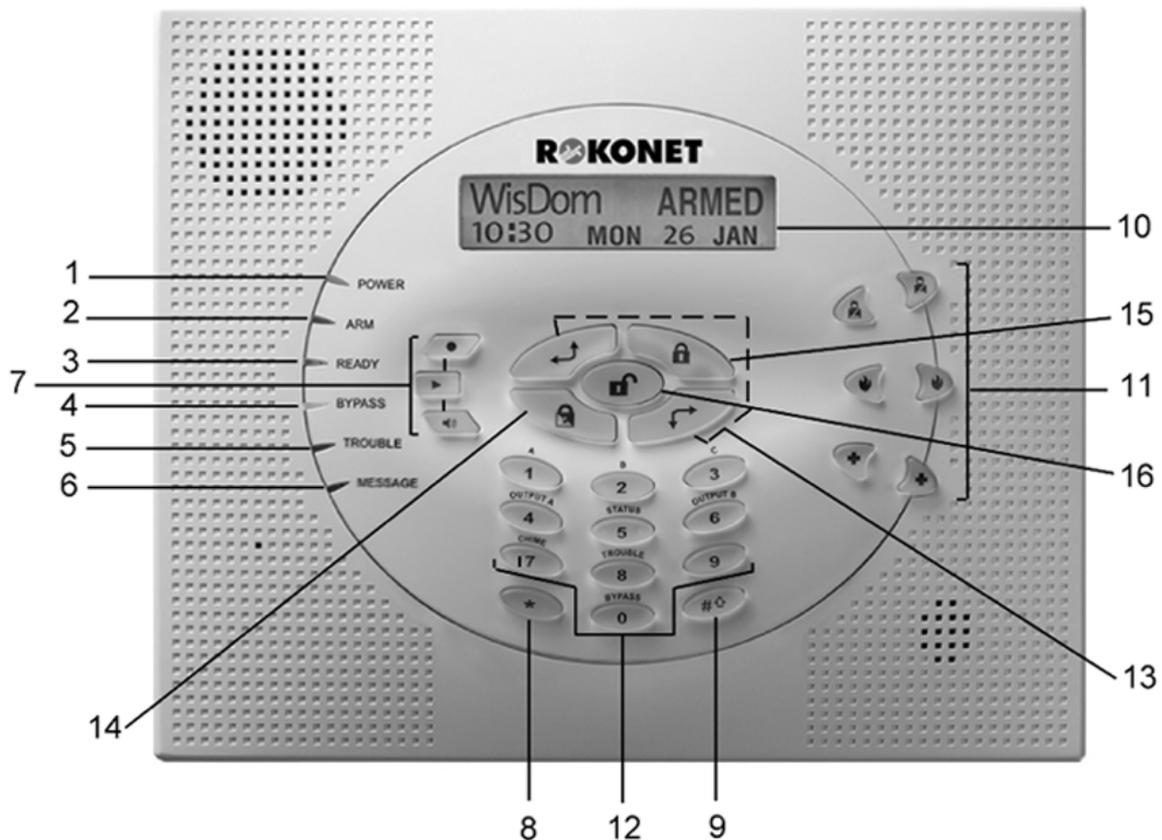


1. Einleitung

Die Beschreibung soll nur eine Kurzanleitung der Bedienung beinhalten. Ein ausführliche Bedienungsanleitung befindet sich auf der beigelegten CD.

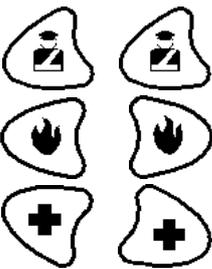
2. Übersicht

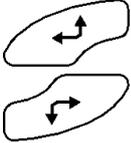


Die Frontplatte der Zentrale enthält 6 LED-Anzeigen, eine LCD Anzeige und eine Vielfalt von Funktionstasten.

Die LED's sind nur im Betriebsmodus in Funktion.

3. Anzeigen/Tasten

Nr.	Anzeigen/Tasten	Beschreibung
1	○ Netz LED	EIN: System OK AUS: Keine Versorgungsspannung Schnelles Blinken: Netzstörung Langsames Blinken: Batteriestörung
2	○ Scharf LED	EIN: Scharf AUS: Unscharf Schnelles Blinken: Ausgangsverzögerung Langsames Blinken: Alarm bzw. nach dem Unscharfschalten
3	○ Bereit LED	EIN: System scharfschaltebereit AUS: System nicht scharfschaltebereit Langsames Blinken: System scharfschaltebereit jedoch speziell programmierte Meldelinie ist offen
4	○ Umleitung LED	EIN: Meldelinie ausgeschaltet
5	○ Störung LED	Schnelles Blinken: Es liegt min. eine Störung vor AUS: Keine Störung
6	○ Nachricht LED	Langsames Blinken: Zuhörmodus Schnelles Blinken: Neue Nachricht liegt vor AUS: keine neue Nachricht
7		Nachricht aufsprechen
7		Nachricht abhören
7		Lautstärkeneinstellung
8		Benutzermodus aktivieren bzw. Rückkehr in den Normalmodus
9		Aufruf einer Menüebene Bestätigung einer Auswahl
10	LCD Programm Anzeige	Klartextanzeige 2 x 20 Zeichen
11		<p>Überfall</p> <p>Feuer</p> <p>Notruf</p> <p>wird ausgelöst wenn min. 2 Sekunden jeweils beide Tasten simultan betätigt werden.</p>

Nr.	Anzeigen/Tasten	Beschreibung
12	0 bis 9	Benutzen Sie die numerischen Tasten 0 bis 9 um Nummern und/ oder spezielle Kennzeichen einzugeben, wenn Sie Zonen und Bereiche bezeichnen.
13		Scrollt eine Liste nach oben oder bewegt Cursor nach rechts. Scrollt eine Liste nach unten oder bewegt Cursor nach links.
14		Aktiviert Modus Intern Scharf
15		Aktiviert Modus Extern Scharf
16		Unscharfschalten des Systems , nachdem der Benutzer Code eingegeben wurde

4. Anlage Extern Scharf schalten

Benutzer-Code eingeben und Taste Extern Scharf drücken
Nach Werkseinstellung bzw. Auslieferungszustand:

1234 + Taste []

5. Anlage Intern Scharf schalten

Benutzer-Code eingeben und Taste Intern Scharf drücken
Nach Werkseinstellung bzw. Auslieferungszustand:

1234 + Taste []

6. Anlage Unscharf schalten

Code eingeben und Unscharf-Taste drücken
Nach Werkseinstellung bzw. Auslieferungszustand:

1234 + Taste []

7. Alarm rückstellen

Code eingeben und Unscharftaste drücken, danach erscheint die Anzeige

Linie 01 :ALRM Datum

Zum Rückstellen Taste [*] betätigen – anschließend erscheint die WisDom Grundanzeige

WisDom Datum/Uhrzeit

8. Ereignisspeicher/Störungsspeicher ansehen

Grundanzeige

WisDom
Datum/Uhrzeit

Taste [*] betätigen

Benutzer Funkt:
1) Linienumleitung ↓

Mit Taste  od.  bis zum Menüpunkt Ansehen

Benutzer Funkt:
3) Ansehen ↑↓

Taste [*] betätigen

Ansehen
1) Störung ↓

Zwischen den Menüpunkt mit den Scroll-Tasten weitergehen

Ansehen
2) Alarmspeicher ↑↓

Ansehen
3) Bereichsstatus ↑↓

Ansehen
4) Linienstatus ↑↓

Ansehen
5) Ereignisspeicher ↑↓

Ansehen
6) Information ↑

Bei jeweiligem Menüpunkt kann mit der Taste [#] die Funktion aktiviert werden
Zum Verlassen des Menüs Taste [*] betätigen.

9. Code ändern

Grundanzeige

WisDom
Datum/Uhrzeit

Taste [*] betätigen

Benutzer Funkt:
1) Linienumleitung ↓

Mit Taste  od.  bis zum Menüpunkt Codes

Benutzer Funkt:
5) Codes ↑↓

Taste [#] betätigen

Code eingeben

Code eingeben mit Taste [#] betätigen

Codes:
1) Benutz. Cod. ↓

Mit Taste [#] bestätigen.

Benutzer Codes:
1) Defin. / aender ↓

Taste [#] bestätigen

Code: 1234 SUPER
00) Benu 00 ↓

Code auswählen der geändert werden soll und danach die Taste [#] betätigen

Code: 00, SUPER
Enter: 1234

Neuen Code eingeben und mit Taste [#] bestätigen.

Code: 00 SUPER
AKZEPTIERT

Die Zentrale quittiert mit akustischem Signal. Danach kann nächster Code bearbeitet werden.

Menü verlassen Taste [*] 4 x betätigen.

10. Betreiber-Menü-Übersicht

Grundanzeige

	WisDom Zeit/Datum	
Taste [*] betätigen		Taste [#] betätigen
Benutzer Funkt: 1) Linienumleit. ↓		Shift Funktion 1) Bereich 1 ↓
	Scroll Taste	
Benutzer Funkt: 2) Aktivitäeten ↑		Shift Funktion 2) Bereich 2 ↑
	Scroll Taste	
Benutzer Funkt: 3) Ansehen ↑		Shift Funktion 3) Bereich 3 ↑
	Scroll Taste	
Benutzer Funkt: 4) Wartung ↑		Shift Funktion 4) Ausgang 01 ↑
	Scroll Taste	
Benutzer Funkt: 5) Codes ↑		Shift Funktion 5) Status ↑
	Scroll Taste	
Benutzer Funkt: 6) Uhren ↑		Shift Funktion 6) Ausgang 02 ↑
	Scroll Taste	
Benutzer Funkt: 7) Sprachnachr. ↑		Shift Funktion 7) Summer ↑
	Scroll Tasteen	
Benutzer Funkt: 8) Markrotasten ↑		Shift Funktion 8) Stoerung ↑
	Scroll Taste	
Benutzer Funkt: 9) Errichter ↑		Shift Funktionen 0) Umleitung ↑

11. Zusammenfassung der Benutzerbefehle

Extern Scharf	Code > 
Intern Scharf	Code > 
Teilbereich [1/2/3] Extern Scharfschaltung	 > [1/2/3] > Code > 
Teilbereich [1/2/3] Intern Scharfschaltung	 > [1/2/3] > Code > 
System Unscharfschaltung	Code > 
Teilbereich [1/2/3] Unscharf	 > [1/2/3] > Code > 
Zwangsunscharf	Zwangscode > 
Alarm beenden	Code > 
Schaltausgang [A] aktivieren	 > [4] > Code > 
Einsicht in den Status des Teilbereichs	 > [5] > Code > 
Schaltausgang [B] aktivieren	 > [6] > Code > 
Türgong Ein/ Aus	 > [7] > Code > 
Einsicht Störung	 > [8] > Code > 
Linien-Umleitung	 [0] > Code >  > [Linie Nr.] > 
FM Telefon Definieren	* > [2] > [2] > [1] > [Code] > 
Einsicht in Alarmspeicher	* > [3] > [2] > [Code] > 
Einsicht in Ereignisspeicher	* > [3] > [5] > [Code] > 
Batterie Test	* > [4] > [Code] >  > [1] > [5]
Benutzer Code Editieren	* > [5] > [Code] >  > [1] > [1]
Uhrzeit einstellen	* > [6] > [Supervisor Code] >  > [1]
Datum einstellen	* > [6] > [Supervisor Code] >  > [2]
Automatisch Scharf/ Unscharf	* > [6] > [Supervisor Code] >  > [5] > [Plan Nr] > [1]
Makro A Aktivierung	 für 2 Sekunden
Makro B Aktivierung	 für 2 Sekunden
Makro C Aktivierung	 für 2 Sekunden
Linientest (Gehtest)	* > [4] > [Supervisor Code] >  > [2]

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Übersicht	1
3. Anzeigen/Tasten	2
4. Anlage Extern Scharf schalten	4
5. Anlage Intern Scharf schalten	4
6. Anlage Unscharf schalten.....	4
7. Alarm rückstellen	4
8. Ereignisspeicher/Störungsspeicher ansehen.....	5
9. Code ändern.....	6
10. Betreiber-Menü-Übersicht.....	7
11. Zusammenfassung der Befehle an den Benutzer.....	8

Änderungshistorie

Version	Stand	Beschreibung
1.0	15.02.06	Erstausgabe

© MH-Electronics GmbH, Robert-Bosch-Str. 12, 85235 Odelzhausen.

Nachdruck, Vervielfältigung und Speicherung in elektronischen Medien nur mit ausdrücklicher Genehmigung der MH-Electronics GmbH.

Der Inhalt dieser Dokumentation entspricht dem Stand bei Drucklegung. Das in dieser Dokumentation beschriebene Produkt wird ständig weiterentwickelt. Wir sind bemüht alle Änderungen so schnell wie möglich in den technischen Dokumentationen zu berücksichtigen. Trotzdem kann es vorkommen, dass Neuerungen noch nicht beschrieben sind. Deshalb behalten wir uns Änderungen aus entwicklungs-, konstruktions- oder verkaufstechnischen Gründen, auch ohne Ankündigung, vor.